

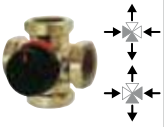

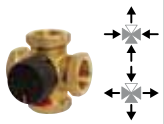

ПОВОРОТНЫЕ КЛАПАНЫ + ПРИВОДЫ/КОНТРОЛЛЕРЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КОНТРОЛЛЕРОВ

● Рекомендуемая опция ● Запасной вариант

	Приводы						Контроллеры				
	 ARA6xx			 90			 90C	 CRA11x, CRA14x, CRA15x	 CRB11x, CRB12x	 CRA12x	 CRS13x
								 CRC11x, CRC14x	 CRD12x	 CRC12x	
	3-P	2-P	Prop.	3-P	2-P	Prop.					
 VRG130	●	●	●	* ●	* ●	* ●	●	●	●	* ●	1) ●
 VRG330											
 VRH130											
 VRG140	●	●	●	* ●	* ●	* ●	●	●	●	* ●	1) ●
 VRG230	●	●	●	* ●	* ●	* ●					
 VRB140	●		●	* ●		* ●	●	●	●	* ●	1) ●
 5MG				** ●		** ●					



Примечания: * Необходим дополнительный комплект адаптеров, см. стр 50-51 ** Только тип 95-270M и 92P4 1) При наличии законодательных требований относительно питьевой воды решение о выборе клапана принимается в зависимости от применения и национальных норм и директив.

© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.


ПОВОРОТНЫЕ КЛАПАНЫ + ПРИВОДЫ/КОНТРОЛЛЕРЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КОНТРОЛЛЕРОВ

● Рекомендуемая опция ● Запасной вариант

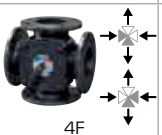
	Приводы								Контроллеры	
	 90 – 15 Nm		 ARC – 30 Nm		 ARD – 10 Nm		 ARD – 20 Nm		 90C	 CRA12x CRC12x
	3-P	2-P	Prop.	3-P/2-P	Prop.	2-P	Prop.	2-P	Prop.		
 3F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	≤ DN100			≤ DN150		≤ DN80		≤ DN150		≤ DN100	≤ DN100
 4F	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	≤ DN100			≤ DN150		≤ DN80		≤ DN150			≤ DN100
 Заслонка				●	●	●	●	●	●		
				6 м²		2 м²		4 м²			
				9 – 18 мм		9 – 18 мм		9 – 18 мм			
				9 – 26 мм		9 – 26 мм		9 – 26 мм			

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

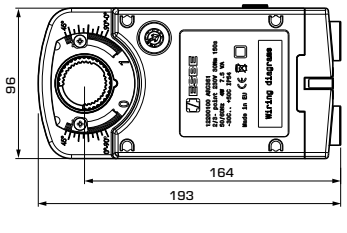


ПРИВОД ARC300

Установочный комплект заслонки

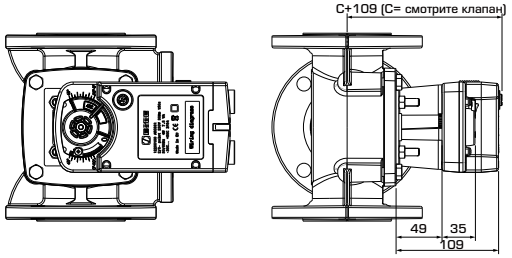


Установочные размеры привода серии ARC300, с установочным комплектом клапана

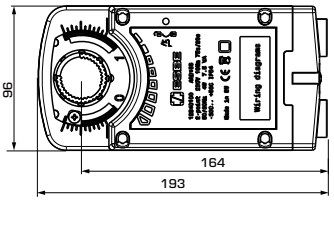


ПРИВОД ARD100

Установочный комплект заслонки

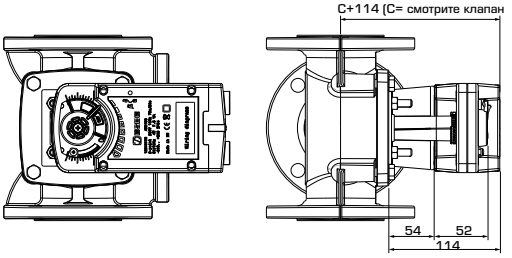


Установочные размеры привода серии ARD100, с установочным комплектом клапана

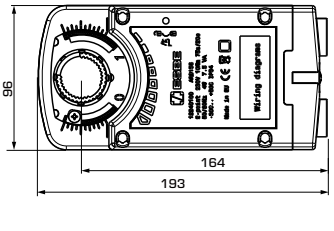

ПРИВОД ARD200

Установочный комплект заслонки

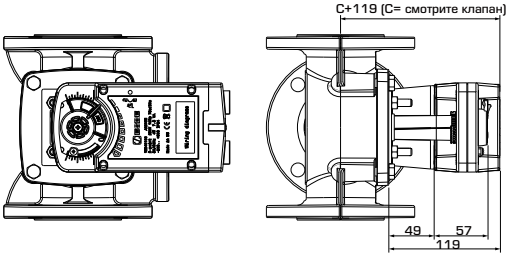


Установочные размеры привода серии ARD200, с установочным комплектом клапана

КАТАЛОГ ESBE • RU • A
Действителен с 01.06.2016
© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.


ПОВОРОТНЫЕ КЛАПАНЫ + ПРИВОДЫ/КОНТРОЛЛЕРЫ

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ


ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН VRG, VRB, VRH + ПРИВОД ARA

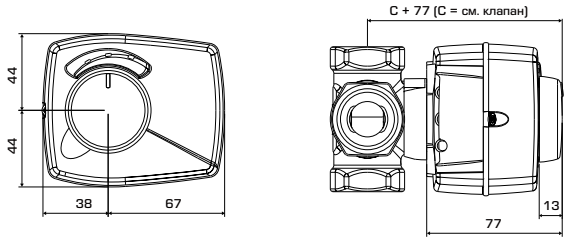


ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН VRG, VRB, VRH + КОНТРОЛЕР CRx

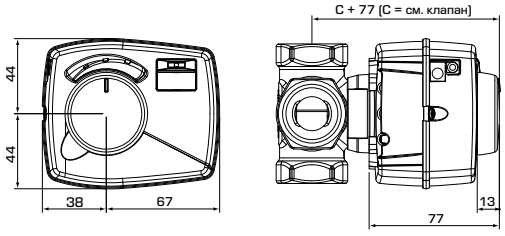


КОНТРОЛЕР CRx, CUx
КОМНАТНЫЙ ДИСПЛЕЙ

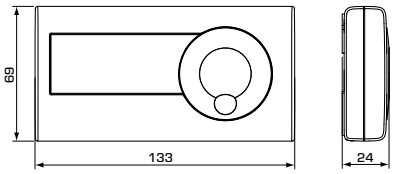


КОНТРОЛЕР CRx, CUx
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

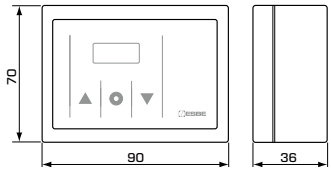


ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН VRG, VRB, VRH + КОНТРОЛЕР 90C

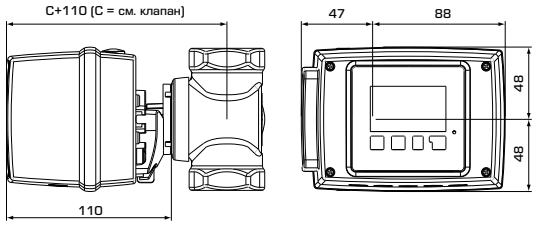


ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН MG, G, F, T/TM, H/HG, BIV + КОНТРОЛЕР 90C

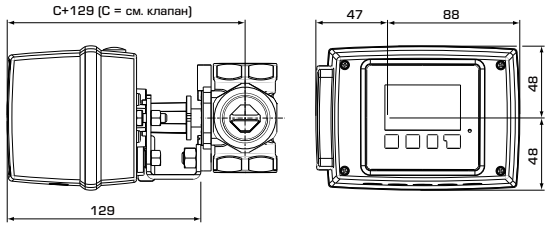

ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН VRG, VRB, VRH + ПРИВОД 90 / КОНТРОЛЕР CRx120

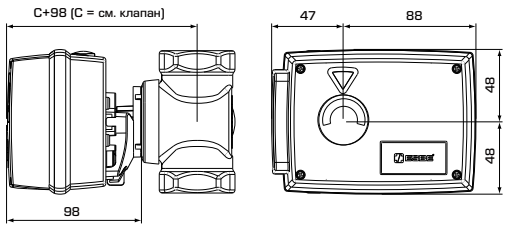

ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН MG, G, F, T/TM, H/HG, BIV + ПРИВОД 90 / КОНТРОЛЕР CRx120

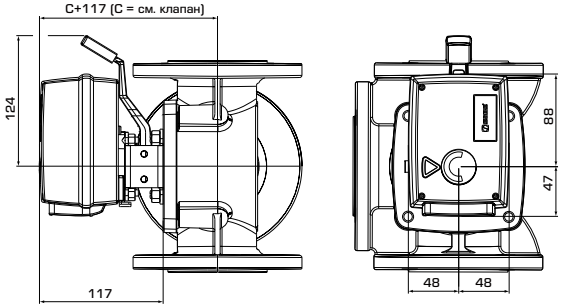


© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.


РОТАЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Привод/контролер должен подключаться через неподвижно смонтированный многополюсный прерыватель.

СЕРИЯ ARA600, СЕРИЯ 90 3-ТОЧЕЧНЫЙ

3-P

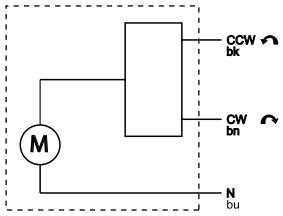

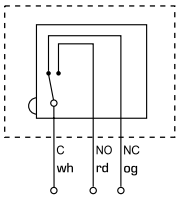



Привод с предварительно установленным вспомогательным выключателем

СЕРИЯ ARA600, СЕРИЯ 90 2-ТОЧЕЧНЫЙ

2-P

Направление вращения можно выбрать при помощи настройки перемычки.




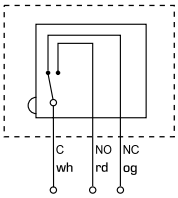


Привод с предварительно установленным вспомогательным выключателем

СЕРИЯ ARA600, СЕРИЯ 90 ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ

Prop.

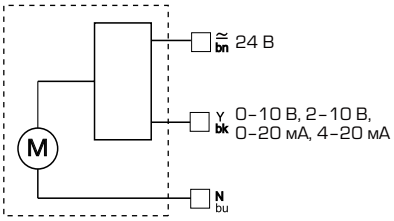

Серия ARA659 + Серия 90P

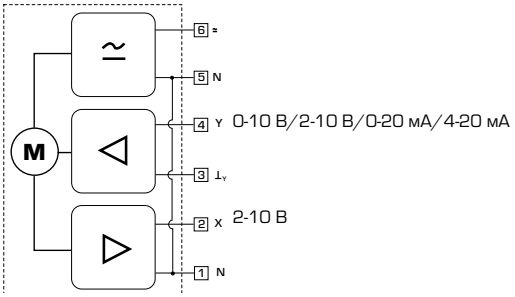

Серия ARA639

СЕРИЯ ARD100, ARD200 2-ТОЧЕЧНЫЙ /ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ

НАСТРОЙКИ

Направление вращения



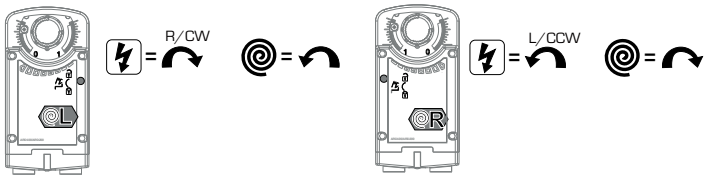


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ



ARD155/ARD157
(2-точечный)



ARD169
(пропорциональный)


КАТАЛОГ ESBE • RU • A
Действителен с 01.06.2016
© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.

РОТАЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

СЕРИЯ ARC300 2-ТОЧЕЧНЫЙ /ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ


Электрическое подключение ARC361/ARC363 (2-точечное / 3-точечное)

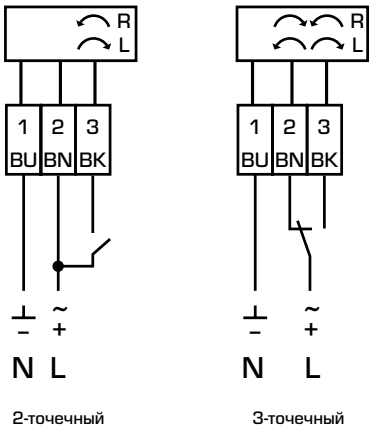

2-точечный

3-точечный

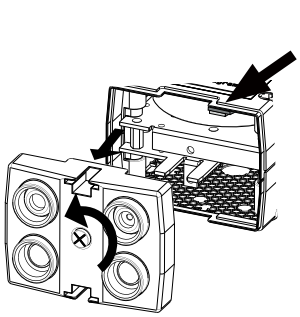






CCW = Рабочее направление против часовой стрелки

CW = Рабочее направление по часовой стрелке


Электрическое подключение ARC368/ARC369 (пропорциональный)

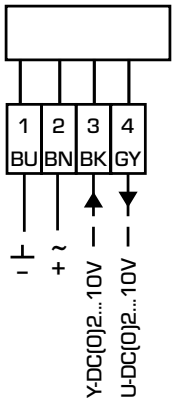

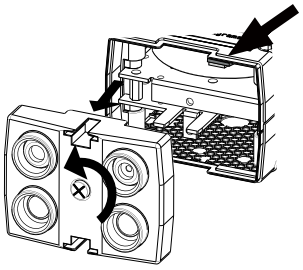


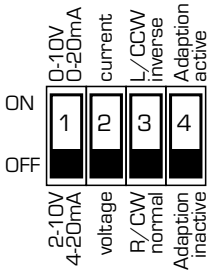


Положения вспомогательных переключателей ARC368

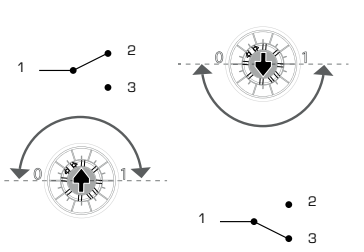

S1

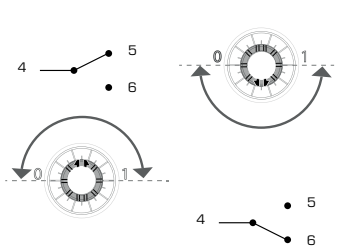

S2

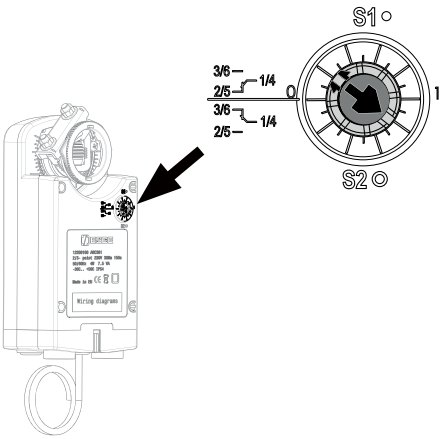

Вспомогательные переключатели S1 и S2 работают независимо друг от друга и могут быть установлены индивидуально. Вспомогательный переключатель S1 устанавливается поворотом внутренней части переключателя в нужное положение. Когда внутренняя стрелка указывает на верхний полукруг, контакт 1 соединен с контактом 2, когда стрелка указывает на нижний полукруг, контакт 1 соединен с контактом 3. Вспомогательный переключатель S2 устанавливается поворотом наружной части переключателя в нужное положение. Когда наружная стрелка указывает на верхний полукруг, контакт 4 соединен с контактом 5, когда стрелка указывает на нижний полукруг, контакт 4 соединен с контактом 6.

Когда привод поворачивается на 90° по часовой стрелке (CW), внутренняя и наружная части переключателей поворачиваются на 180° против часовой стрелки (CCW) и наоборот.

© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.